



Odkurzacz centralny
IB – CV 14
z zestawem sprzątającym i funkcją odciągania wody

PRODUKT POSIADA ZNAK



I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001

„INSBUD”

ul. Niepodległości 16a

32-300 Olkusz

dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 00

dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 18

dział techniczny: +48 (32) 626 18 07

dział techniczny: +48 (32) 626 18 08

fax: +48 (32) 626 18 19

e-mail: insbud@insbud.net



WWW.INSBUD.NET

InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w produktach i instrukcjach bez uprzedniego powiadomienia zastrzeżone!

Zawartość niniejszej instrukcji - teksty i grafika są własnością firmy InsBud lub jej poddostawców i jest prawnie chroniona.

Spis Treści

IB-CV 14

Wiadomości Ogólne _____	4
Uwagi Ogólne _____	4
Dane Techniczne _____	5
Budowa _____	6
Kontrolki LED _____	8
Obsługa Odkurzacza _____	9
Uwagi Dotyczące Montażu _____	9
Montaż _____	10
Czyszczenie Odkurzacza _____	11
Wypożyczenie Dodatkowe _____	12
Warunki Gwarancji _____	13

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Odkurzacz centralny **IB-CV 14** jest wydajną jednostką przeznaczoną do wykorzystania w systemach centralnego odkurzania. Moc 1400W jest optymalnym rozwiązaniem dla niewielkich systemów (długość do 25m).

Wykorzystanie odkurzaczy centralnych znacząco podnosi komfort mieszkania. Eliminuje konieczność przenoszenia odkurzacza mobilnego, stanowiącą dużą niedogodność, zwłaszcza w budynkach kilkupoziomowych. Dzięki dużej pojemności zbiornika na kurz rzadziej zachodzi konieczność jego wymiany. Odkurzacz jest gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu węża ssącego do gniazda. Systemy centralnego odkurzania oszczędzają nasz czas i energię.

Dodatkowym atutem odkurzacza **IB-CV 14** jest możliwość odciągania wody.

UWAGI OGÓLNE

-  Przewód elektryczny powinien być prowadzony z dala od gorących obiektów.
-  Urządzenie można podłączać tylko do gniazdka sieciowego z uziemionym bolcem ochronnym.
-  Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie ze wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji.
-  Urządzenie z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub innym elementem instalacji elektrycznej nie może być użytkowane.
-  Zabrania się odkurzania żarzących się przedmiotów, jak niedopałki, zapalniczki etc.
-  Odkurzacz przystosowany jest do odciągania wody i innych cieczy obojętnych. **Zabrania się odciągania cieczy niebezpiecznych, w szczególności**

UWAGI OGÓLNE

żrących, palnych, toksycznych, czy mogących stworzyć zagrożenie innego typu.

-  Odkurzacza nie wolno instalować w pomieszczeniach zawierających opary substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
-  Nie wolno użytkować odkurzacza bez filtra lub z niepoprawnie założonym filtrem.
-  Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy odkurzaczu (montaż, czyszczenie, etc) należy odłączyć zasilanie urządzenia.
-  Uruchomienie odkurzacza następuje poprzez włożenie węża ssącego do gniazda. Metalowy pierścień na wężu zwiera wówczas styki gniazda. W wersji z przełącznikiem na rękojeści węża, uruchomienie odkurzacza następuje po naciśnięciu przełącznika.
-  Urządzenie posiada wysokoobrotowy silnik komutatorowy o mocy 1400W, zasilany z sieci 230V.
-  Silnik jest chłodzony powietrzem, jest zabezpieczony przed przegrzaniem.
-  Turbina silnika zabezpieczona jest przed uszkodzeniem przez cząsteczki stałe za pomocą filtra.
-  Na wężu odkurzacza nie należy stawiać ciężkich przedmiotów, zaginać go pod dużymi kątami ani użytkować w sposób narażający go na przetarcie. Węża nie należy pozostawiać na słońcu ani w pobliżu źródeł wysokiej temperatury.
-  Jeżeli wąż się zapcha, najlepiej podłączyć go do gniazda, przytknąć końcówkę rękojeści i uruchomić jednostkę centralną. Spowoduje to wzrost podciśnienia w wężu, dzięki czemu zanieczyszczenia powinny zostać zassane do zbiornika odkurzacza.

UWAGI OGÓLNE

👉 Nigdy nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia - może to być niebezpieczne i wiąże się z utratą gwarancji. Serwis urządzenia prowadzi firma INSBUD.

UWAGI OGÓLNE

👉 Dolot oraz wylot powietrza muszą zawsze być drożne.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość / opis
Zasilanie	230V / 50Hz AC
Moc	1400W
Podciśnienie	2700 mmH ₂ O
Przepływ powietrza	150 m ³ /h
Poziom hałasu (na urządzeniu)	75 dB
Poziom hałasu (na wylocie, z tłumikiem)	60 dB
Pojemność zbiornika na kurz	18 l
Pojemność zbiornika na wodę	10 l
Filtracja	cyklonowa zmywalna tkanina
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Chłodzenie silnika	powietrzem
Średnica	300 mm
Wysokość	800 mm
Waga	8.7 kg
Zbieranie kurzu	dywan 76% podłoga 99%
Długość instalacji	do 25 m
Ilość gniazd	do 4
Wskaźniki	praca urządzenia zapełnienie zbiornika kurzem zapełnienie zbiornika wodą
Wyciszenie	zintegrowany tłumik hałasu
Dodatkowe wyposażenie	zestaw sprzątający IB-CVC 1 wieszak 1 x gniazdo robocze IB-CVS 05 2 x mufa prosta 2 x odcinki rur 1 x trójnik łukowy 90°


BUDOWA



Po zdjęciu zbiornika na kurz:



Podłączenie elektryczne:

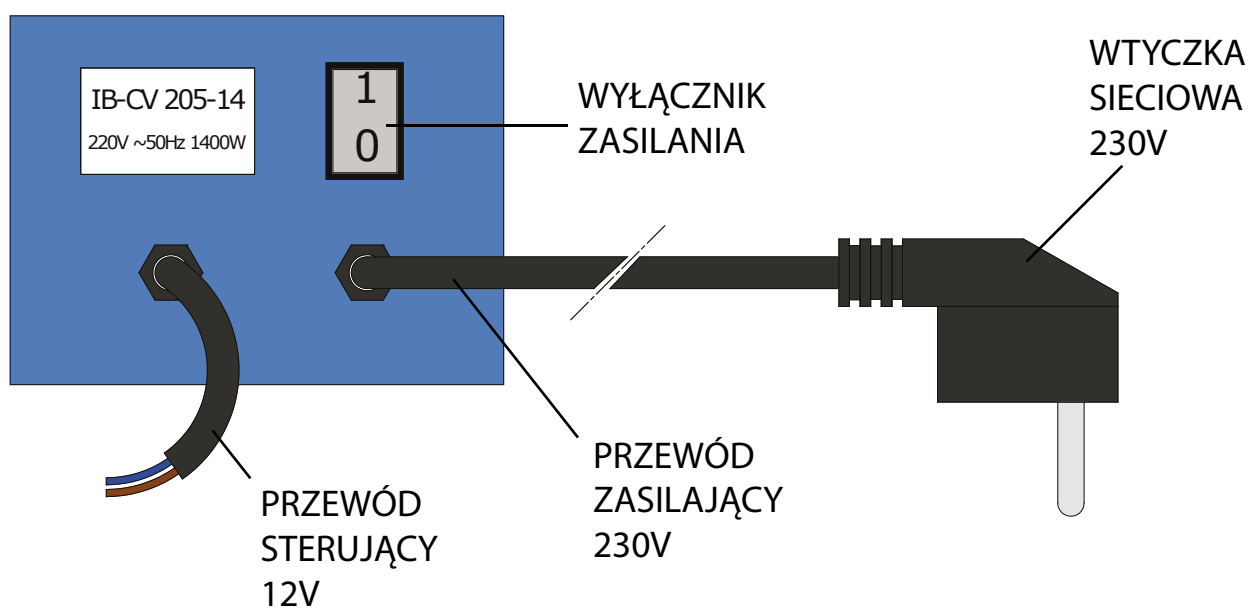



Kontrolki LED umieszczone są na przednim panelu odkurzacza. Świecenie poszczególnych kontrolerek oznacza:

POWER - Zasilanie 230V AC. Kontrolka ta świeci gdy odkurzacz jest podłączony do sieci elektrycznej i włączone jest zasilanie za pomocą przełącznika na obudowie odkurzacza (przełącznik w pozycji „1”). Sygnalizuje tryb gotowości do pracy.

WATER TANK - Zapełnienie zbiornika cieczą. Kontrolka ta świeci, gdy w zbiorniku zgromadzi się około 10 litrów wody. Należy opróżnić zbiornik.

DUST TANK - Zapełnienie zbiornika kurzem. Kontrolka ta świeci, gdy zbiornik jest pełny. Należy opróżnić zbiornik.

OBŚŁUGA ODKURZACZA

Odkurzacz po zamontowaniu powinien być przez cały czas włączony do sieci zasilającej. Jedynie na czas dłuższej nieobecności domowników czy nieużywania urządzenia powinien być on odłączony od sieci zasilającej.

Aby odłączyć odkurzacz od sieci zasilającej, wystarczy wyłączyć zasilanie przełącznikiem na obudowie odkurzacza (przełączyć w pozycję „0”). Powoduje to odłączenie zasilania od wszystkich podzespołów odkurzacza. Odkurzacz jest odłączony od sieci zasilającej jeżeli nie świeci się kontrolka **POWER**.

Aby uruchomić silnik odkurzacza, należy ze sobą obie żyły wyprowadzonego przewodu sterującego, gdy włączone jest zasilanie 230V (gdy pali się dioda **POWER** na przednim panelu). Na końcach tego przewodu występuje niskie napięcie sterujące 12V, a przy zwarcu płynie prąd rzędu 100mA.

Odkurzacz wyposażony jest w zabezpieczenie termiczne silnika. W przypadku zadziałania zabezpieczenia termicznego należy wyłączyć odkurzacz i odczekać, aż silnik ostygnie. Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z Serwisem.

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU


Wraz z odkurzaczem centralnym dostarczany jest uchwyt ścienny, służący do powieszenia urządzenia. Przystępując do montażu należy właściwie wybrać miejsce, w którym znajdzie się odkurzacz. Często są to piwnice czy garaże. Ważne jest zapewnienie odpowiednich odstępów wokół odkurzacza, aby późniejsza obsługa nie narażała na trudności. Obowiązkowo należy zostawić co najmniej kilkanaście centymetrów wolnej przestrzeni pod odkurzaczem, w celu późniejszego opróżniania zbiornika na kurz i wodę.

Jeżeli istnieje taka możliwość to rury instalacji centralnego odkurzania powinny biec w jak najbardziej prosty sposób i jak najkrótszą drogą - powoduje to mniejsze opory przelotu powietrza. Wszelkie kolana, szczególnie o kątach 90° i większych, mogą osłabiać strumień powietrza. Wszystkie połączenia należy wykonać maksymalnie dokładnie i szczelnie.

Zaleca się wyprowadzenie wylotu powietrza z odkurzacza na zewnątrz budynku. W komplecie z odkurzaczem znajduje się zintegrowany tłumik hałasu.

Przewód sterujący, służący do zdalnego załączania odkurzacza (poprzez zwarcie) zaleca się prowadzić wzdłuż rur instalacji centralnego odkurzania. Przewód powinien być podłączony do styków w każdym gnieździe przyłączeniowym. Styki poszczególnych gniazd należy łączyć równolegle.

MONTAŻ

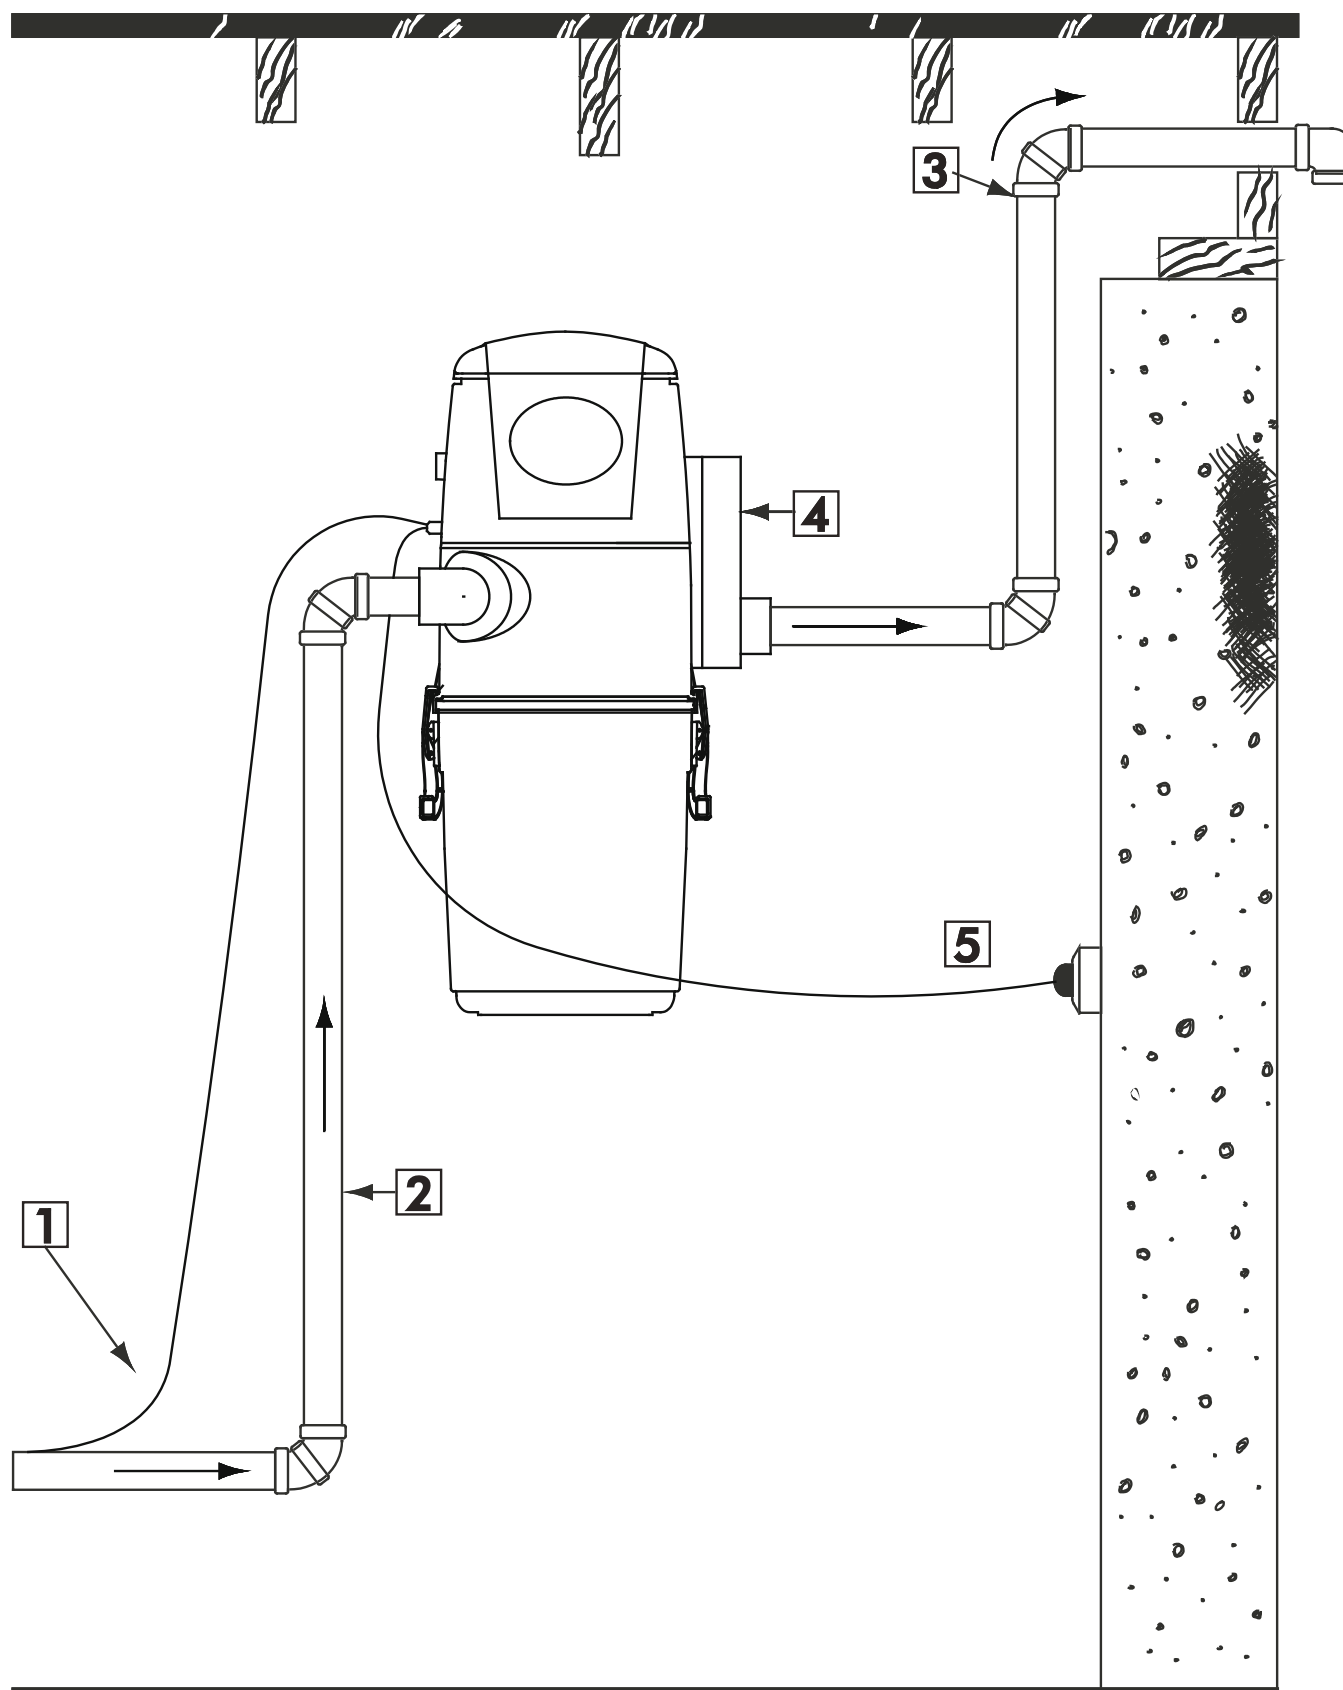

1) Przewód sterujący

2) Rura instalacji ssącej

3) Instalacja wylotowa powietrza


4) Tłumik hałasu

5) Przewód zasilający

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Gdy zapali się kontrolka „**WATER TANK**” lub „**DUST TANK**” na korpusie odkurzacza, zbiornik na kurz jest pełny i powinien zostać opróżniony. W tym celu należy:


- 1) Unieść do góry dwa zatrzaski podtrzymujące kosz z tworzywa sztucznego. Podczas tej czynności należy podtrzymywać lub podprzeć kosz, aby nie upadł on na ziemię. W koszu znajduje się również specjalny lejek.
- 2) Zdjąć kosz z odkurzacza. Pod odkurzacza można podłożyć arkusz folii, papieru etc, aby nie zabrudzić podłogi.
- 3) Opróżnić kosz. Wyczyścić kosz i lejek. W razie konieczności można również przeczścić filtr.
- 4) Założyć lejek i kosz w odwrotnej kolejności, niż przy demontażu.

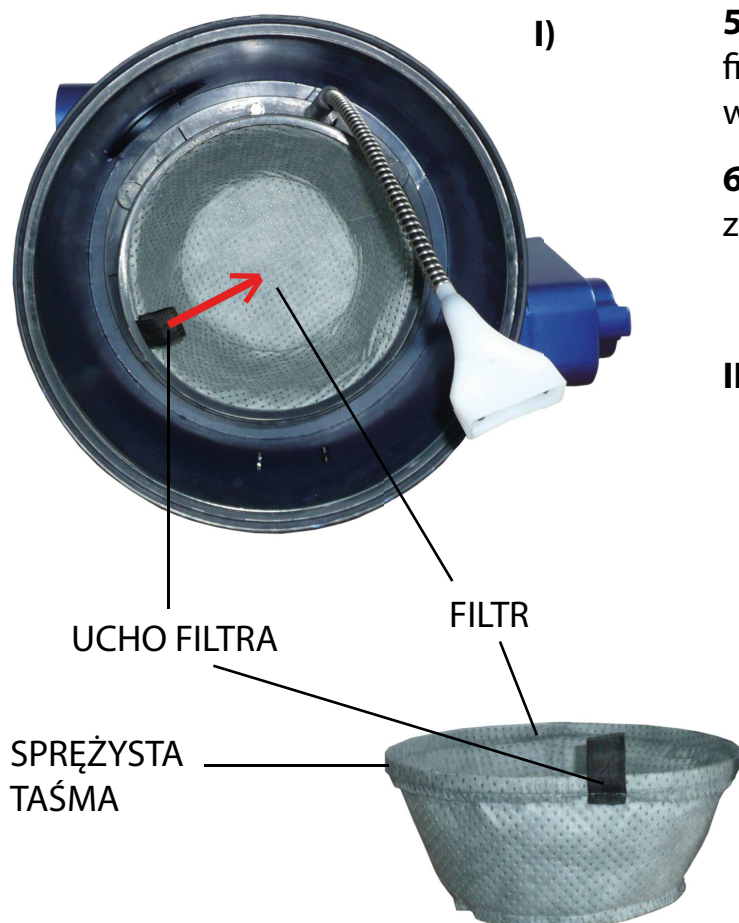

CZYSZCZENIE FILTRA

Czyszczenie filtra zaleca się przeprowadzić przy każdym opróżnieniu zbiornika na kurz, lub gdy widocznemu zmniejszeniu ulegnie siła ssąca. W tym celu należy:

- 1) Zdjąć z odkurzacza kosz i lejek (opis obok).
- 2) Ostrożnie pociągnąć za ucho filtra w kierunku osi odkurzacza, a następnie do siebie. Na obrzeżu filtra znajduje się zaszyta sprężysta taśma, utrzymująca filtr w gnieździe i nadająca mu okrągły kształt. Należy wyjąć brzeg filtra z gniazda.
- 3) Wyciągnąć filtr i dodatkową gąbkę filtrującą.
- 4) Przemyć filtr wodą a następnie odstawić w suche i przewiewne miejsce, aż wyschnie. Nie należy myć gąbki, można ją wytrzeć.
- 5) Założyć gąbkę i filtr. Upewnić się, że brzeg filtra z elastyczną taśmą znajduje się we wgłębieniu w gnieździe filtra.
- 6) Założyć kosz z lejkiem i zabezpieczyć zatrzaskami.

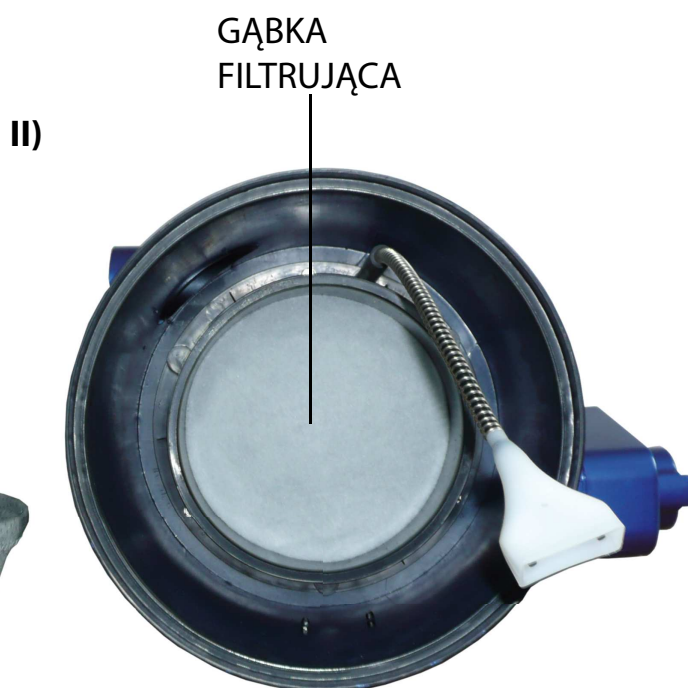

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY:

1x Gniazdo robocze IB-CVS 05 (A)

2x Mufa prosta IB-CVI 17 (B)

2x Odcinki rur (C)

1x Trójnik łukowy 90° IB-CVI 15 (D)

**ZESTAW SPRZĄTAJĄCY IB-CVC 1:**

- 1x Wieszak plastikowy na wąż (1)
- 1x Torba na akcesoria (2)
- 1x Rura teleskopowa metalowa (3)
- 1x Szczotka do podłóg twardych (4)
- 1x Szczotka mała (5)
- 1x Szczotka mała do tapicerki (6)
- 1x Ssawka szczelinowa (7)
- 1x Uchwyt na 3 końcówki (8)
- 1x Szczotka uniwersalna (9)
- 1x Wąż ssący o długości 9 metrów z wyłącznikiem w rękojeści (10)



WARUNKI GWARANCJI

- 👉 Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu towaru.
- 👉 Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.
- 👉 W przypadku zaistnienia konieczności importu towaru lub części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich sprowadzenia.
- 👉 Klient dostarcza towar do serwisu na własny koszt. Towar wysyłany na koszt serwisu nie będzie odebrany.
- 👉 Na czas naprawy serwis nie ma obowiązku dostarczenia nabywcy zastępczego towaru.
- 👉 Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonywana po przedstawieniu poprawnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej reklamowanego sprzętu, podpisanej przez gwaranta i klienta oraz dokumentu sprzedaży.
- 👉 Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw, zmiany oprogramowania (firmwaru) oraz formatowania urządzenia.
- 👉 Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, niektóre z nich nie są objęte gwarancją (dotyczy np. kabli, baterii, ładowarek, mikroprzełączników, przycisków itp).

WARUNKI GWARANCJI

- 👉 W przypadku nieuzasadnionego roszczenia w zakresie naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania sprzętu do i z serwisu ponosi Klient.
- 👉 Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych sprzętu.
- 👉 Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji.
- 👉 W przypadku braku możliwości testowania towaru przed jego zakupem (dotyczy sprzedaży na odległość), dopuszcza się możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania (decyduje data nadania). Zwracany towar nie może nosić znamion eksploatacji, koniecznie musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.
- 👉 W przypadku rezygnacji z zakupionego towaru koszt przesyłki ponosi kupujący. Do przesyłki należy dołączyć dokument zakupu oraz podać dokładne dane Nabywcy wraz z numerem konta bankowego na które zostanie zwrócona kwota równa wartości zwróconego towaru, nie później niż 21 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru. Kwota ta jest pomniejszona o koszty wysyłki do Klienta, jeżeli koszty te zostały poniesione przez Sprzedawcę. Warunkiem koniecznym do zwrotu pieniędzy jest dostarczenie podpisanej kopii korekty dokumentu zakupu. Korektę dokumentu zakupu Klient otrzymuje po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym.

WARUNKI GWARANCJI

„INSBUD”

ul. Niepodległości 16a

32-300 Olkusz

dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 00

dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 18

dział techniczny: +48 (32) 626 18 07

dział techniczny: +48 (32) 626 18 08

fax: +48 (32) 626 18 19

e-mail: insbud@insbud.net